



GUIDA ALL'INSTALLAZIONE

Procedure per l'installazione dei diversi articoli
in maniera pratica e veloce

Guida all'installazione

FASE
1

Fissaggio basi in legno e isolatori + Cablaggio scatola di derivazione



BASI IN LEGNO

Si presentano prive di fori per garantire al massimo la libertà di applicazione e adattamento.


- 1) Forarle precedentemente con 2 fori di Ø 3 mm e interasse di 40 mm.
- 2) Fissarle praticando 2 fori sulla parete il cui interasse sia orizzontale rispetto al pavimento (per non interferire poi con le viti necessarie al fissaggio delle basi).



ISOLATORI

Inizialmente non serrate le viti di fissaggio! Lasciate che l'isolatore possa girare su se stesso. Grazie al foro eccentrico che permette la regolazione dopo il fissaggio a muro, si garantisce un aggiustamento di $\pm 1,5$ mm. Questa innovazione conferisce una perfetta tensione del cavo in treccia. Il fissaggio definitivo avverrà a fine lavoro.

- A) Fissare gli isolatori primari ad una distanza di 4 cm dal bordo di qualsiasi base.
- B) Posizionare gli isolatori rimanenti ad una distanza di circa 45 cm tra loro (non superare i 50 cm tra due isolatori, soprattutto se il cavo è orizzontale).
- C) Nel caso di curve, utilizzare 2 isolatori creando un angolo a 45° e mantenere un interasse di 5 cm.
- D) Nel caso il cavo passi attraverso i muri o altri tipi di superficie, utilizzare sempre il passafilo in ceramica necessario al mantenimento dell'isolamento.

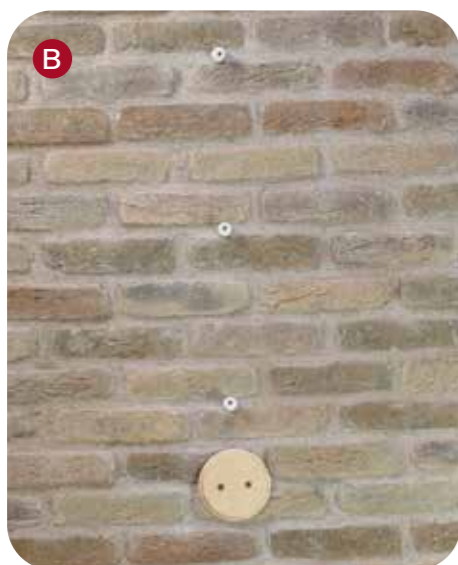

FASE
2

Posa del cavo



Consigliamo di iniziare il montaggio dall'alto (scatole di derivazione) verso il basso (interruttori e prese).

Nella posa dei cavi necessari al cablaggio, lasciare una lunghezza di 20 cm a partire dal centro di ogni base in legno. Così facendo resterà una quantità sufficiente di cavo per i collegamenti e per ricavare la seta necessaria per i nodi di fissaggio.

FASE
3

Cablaggio dei frutti



A) Svitare le calotte dalle basi.

B) Prendere le basi (vi ricordiamo di iniziare dalla base di una scatola di derivazione) e far passare il cavo in modo che esca dal centro del frutto.

C) Procedere al cablaggio.

D) Fissare il frutto presa al centro della base utilizzando le viti in dotazione.

E) Serrare il fermacavo.

F) Fissare la cover di ceramica.



FASE
4**Fissaggio isolatore, regolazione e allineamento**

Aprite leggermente il cavo in corrispondenza dell'isolatore formando un'occhiello, inserite quindi il cavo nell'isolatore.

Gli isolatori realizzati con foro eccentrico per consentire un aggiustamento di $\pm 1,5$ mm, garantiscono l'agevole allineamento del cavo facendo ruotare l'isolatore sulla propria vite.

A questo punto serrare le viti di fissaggio degli isolatori e l'impianto è terminato.



country